

## ÜLDINFO

1-231 Fade-Out Thinner on mõeldud 2K värvide, lakkide ja märg-märjale krundi hajutamiseks juhul kui detail värvitakse osaliselt. Toode tagab sujuva ülemineku uue ja vana viimistluskihi vahel ja minimeerib poleerimisvajaduse.

See andmeleht puudutab aerosool ja vedelat versiooni.

## SEGAMISSUHE



-

## VÄRVIPÜSSI SEADED



	OTSIK (MM)	ÕHURÕHK (BAR / PSI)
HVLP	-	-
HE	-	-

## PEALE KANDMINE



Vt lk 2.

## VAHEKUIVAMINE JA KUIVAMISE AEG



	ÕHKKUIVATUS 20 °C / 68 °F	SUNDKUIVATUS 60 °C / 140 °F
Vahekuivamine	-	Vahekuivamine -
Tolmuvaba	-	Tolmuvaba -
Kuiv käsitlemiseks	-	Kuiv käsitlemiseks -
Kuiv teipimiseks	-	Kuiv teipimiseks -
Kuiv lihvimiseks	-	Kuiv lihvimiseks -
Kuiv poleerimiseks	-	Kuiv poleerimiseks -



## SUBSTRAADID



Kõik korrektselt ettevalmistatud ja peale kantud kattekihid ning läbipaistvad kihid.

## KASUTUSAEG 20°C (68°F)



-

## KOMPONENDID



-

## LISANDID



-

## PINNA ETTEVALMISTUS



Valmistage ülemineku ala 1-951 Silicone Remover intensiivpuhastusega ette. Poleerige kogu ala, et eemaldada kõik defektid ja kasutage P2000-3000 masinlihvimit töödeldaval pinnal. Puhastage põhjalikult 1-951 Silicone Remover-ga. Ärge puudutage peale eeltöötlust pinda palja käega.



Kata kogu sõiduk, et vältida soovimatut värvi sattumist teistele pindadele.

## JÄRGMINE KIH



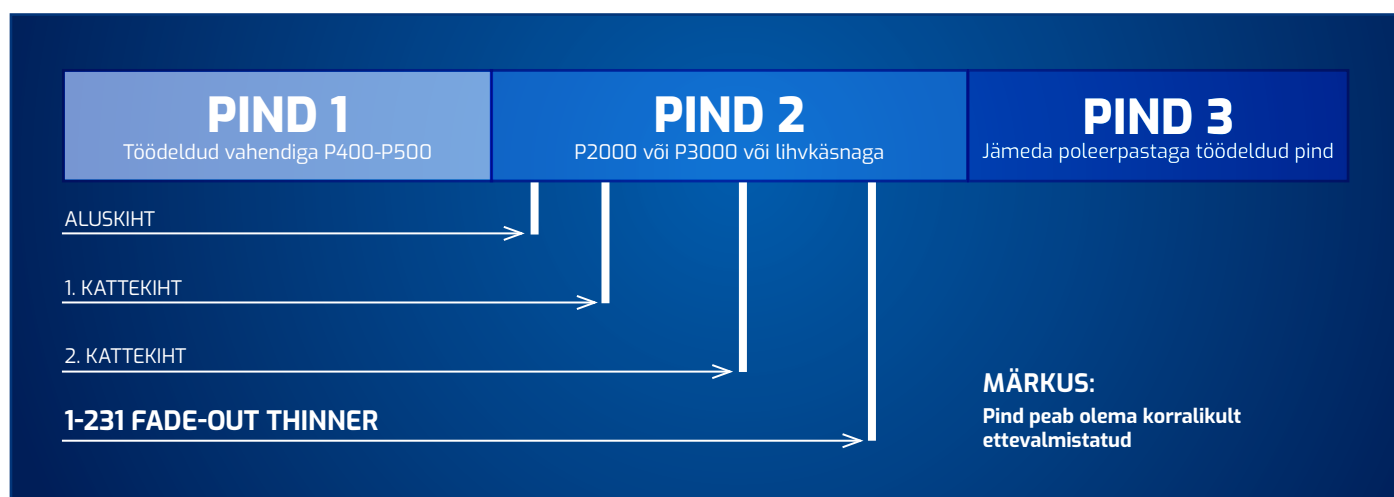
-

## FÜÜSILISED ANDMED

FÜÜSILISED ANDMED 1-231 Fade-Out Thinner		
Keemiline Baas	Orgaaniliste lahustite segu	
Füüsilised Omadused	Viskoossus	-
	Erikaal (kg/l)	0,714
	Leekpunkt suletud tiiglis	-41 °C / -41,8°F
	Kuivainete Mahu %	0,2
	Kulunorm	-
	Läige	Kõrgläige
	Värvus	-

**ÜLDINE TEAVE**

DeBeer 1-231 Fade-Out Thinner on vajalik kasutada sujuva ülemineku saavutamiseks vana ja uue viimistluskihi vahel Peale aluskihi pealekandmist ja kuivamist järgige täpselt allpool toodud protsessi.

**LÄBIPAISTVA PINNAKATTE ÜLEMINEKU PROTSESS, KASUTADES VAHENDIT 1-231 FADE-OUT THINNER****SAMM 1****Kasutamine**

Esimene läbipaistev kattekiht kantakse pinnale, lõpetades natuke üle P400 ja P500 lihvimisjälje.

**SAMM 4****Korrake samm 3** (vajadusel)

Lõpetamiseks liikuge natuke üle P2000/ P3000 lihvimisjoone.

**SAMM 2****Kasutamine**

Tehke kogu läbipaistva pinnakatte serv 1-231 Fade-Out Thinner vahendiga märjaks, kandes selle osaliselt P2000/ P3000 lihvimispinnale. Enne teise läbipaistva pinnakatte kihi pealekandmist ei ole kattekihi kõvastumine vajalik.

**SAMM 5****Kuivamisaeg**

Enne järgmise sammuga alustamist jälgige, et pinnakate oleks täielikult kõvastunud ja jahtunud.

**SAMM 3****Korrake samm 2**

Serva optimaalseks üleminekuks liikuge natuke üle P2000/ P3000 lihvimisjoone.

**SAMM 6****Poleerimine**

Väikese pinna puhul piisab poleerimisseguga ja -lapiga poleerimisest. Suuremate pindade puhul soovitab DeBeer kasutada masinpoleerimist.

## KAITSE



Kasutage sobilikku respiraatorit (*soovitame kasutada värsket õhu pealevooluga respiraatorit*).

Üksikasjalikuma teabe leiate ohutuskaardilt aadressil:

<https://sds.de-beer.com>

## PUHASTAMINE



1-051 Gun Cleaner

## TOOTE ELUIGA

Miimum 5 aastat (vedelat), 10 aastat (aerosool); (Sobilikel ladustamistingimustel 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (avamata nõus)

## MÄRKUSED

